

# 智能编程软件包

## 型号 SLP-C1F

### 使用说明书 安装篇

非常感谢您购买本公司产品。本使用说明书记载了安全正确使用产品的必要事项。对于承担使用本产品进行装置设计、维护的人员，请务必仔细阅读，并在理解的基础上使用本机。请常备此手册以供参考。

在订货和使用时，请务必登入以下网站，仔细阅读“关于订购与使用的承诺事项”。

<https://www.tijmzdh.com/>

## 要求

请务必把本使用说明书送到本产品使用者手中。  
禁止擅自复印和转载全部或部分本使用说明书的内容。今后内容变更时恕不事先通知。  
本使用说明书的内容，经过仔细审查校对，万一有错误或遗漏，请向本公司提出。  
对客户的应用结果，本公司有不能承担责任的场合，敬请谅解。

## 请确认

您购买的 SLP-C1F 与下述物品同包装。

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| • CD-ROM         | 1 张           |     |
| • 使用说明书 安装篇 (本书) | CP-UM-5986JEC |     |
| • 软件使用许可协议       | CP-UM-5985JE  | 1 份 |
| • USB 下载电缆 *     | 81441177-001  | 1 根 |

\* 仅限于 SLP-C1FJA0，SLP-C1FJA1 无下载电缆。

## 概要

智能编程软件包 SLP-C1F 是用于设定、监控数字指示调节器 C1M 的工具。

请安装在电脑上，用 USB 下载电缆与 C1M 连接使用。

## 运行环境

|    |          |                                                         |
|----|----------|---------------------------------------------------------|
| 硬件 | 处理器      | 搭载 Intel 产 CPU 的 Windows PC<br>推荐：1.5 GHz 以上 / 最小：1 GHz |
|    | 操作系统     | Windows 10                                              |
|    | 内存 (RAM) | 推荐：4 GB 以上 / 最小：2 GB                                    |
|    | 硬盘驱动器    | 推荐：20 GB 以上的可用空间 /<br>最小：10 GB 的可用空间                    |
|    | 监视器分辨率   | 1366×768 点以上                                            |
|    | USB 端口   | 1 端口以上<br>(使用 USB 下载电缆 (81441177-001) 连接 C1M 时需要)       |
|    | 光 驱      | 从安装媒体 (CD-ROM) 安装时使用                                    |
| 其他 | 输入装置     | 键盘、鼠标、触控板等                                              |
|    | PDF 查看器  | Adobe Acrobat DC 或更高版本                                  |

## 安装

1 请执行 Setup.msi。



2 请根据显示的信息按步骤执行。  
同意使用许可协议，选择安装目标文件夹后，开始实际安装。



3 当显示以下信息时，表示安装完成。  
点击 [完成 (E)]，结束安装。



## 安装 USB 下载电缆的驱动程序

所用电脑首次使用 USB 下载电缆时，请进行驱动程序的安装。  
安装了旧版 USB 下载电缆驱动程序的情况，请卸载旧版驱动程序。

### ● 确认 USB 下载电缆修订版的方法

粘贴在 USB 下载电缆上的标签上记载了修订版。




|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| REV.05 ~ 06 | 驱动程序安装对象<br>如果安装了旧版驱动程序，请将其卸载     |
| 无标记         | 不支持<br>请使用 REV.05 或更高版本的 USB 下载电缆 |

### ● 驱动程序的确认


- 1 将 USB 下载电缆插入 USB 端口
- 2 打开设备管理器  
右击 [开始] 按钮，点击 [设备管理器 (M)]。
- 3 确认版本  
打开设备管理器端口 (COM 和 LPT) 内 Yamatake USB Loader Comm. Port (COMx) 的属性，从驱动程序选项卡确认版本。  
如果版本为 0.x.x.x ~ 4.x.x.x，则是旧版驱动程序。

## 旧版驱动程序的卸载

- 1 从电脑上拔下USB下载电缆
- 2 打开应用和功能  
从开始菜单选择[设置]，打开Windows设置，选择[应用]。

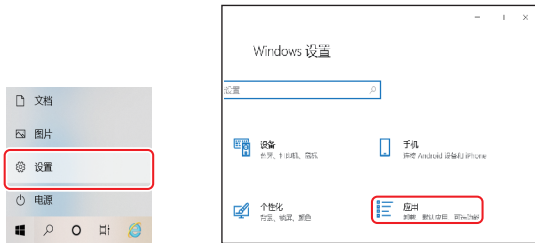

- 3 选择要卸载的驱动程序  
从列表中选择[Azbil Loader Cable Driver]。
- 4 执行卸载  
请根据显示的信息执行卸载。

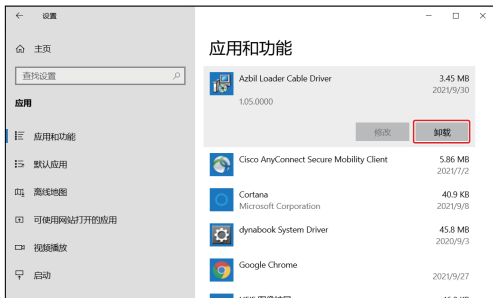


## 驱动程序的安装

- 1 从电脑上拔下USB下载电缆
- 2 执行安装程序  
请执行[Setup\_v5\_0\_17.exe]。




请根据显示的信息按步骤执行。  
当显示以下信息时，表示安装完成。

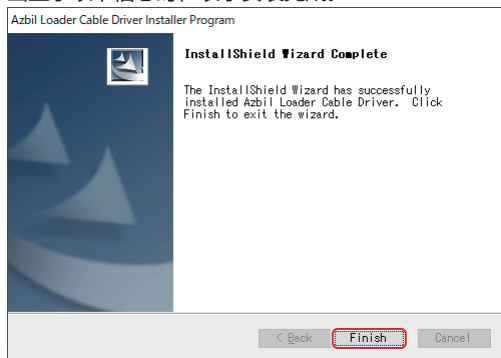

点击[Finish]，完成安装。

## 驱动程序的确认

- 1 将USB下载电缆插入USB端口
- 2 打开设备管理器  
右击[开始]按钮，点击[设备管理器(M)]。
- 3 确认COM端口号  
如果设备管理器的[端口(COM和LPT)]中显示『Yamatake USB Loader Comm. Port (COMx)』，说明驱动程序正常安装。  
COMx的x是COM端口号。(以下例子是COM3端口)

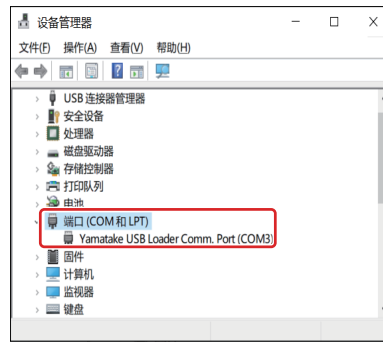

- 4 变更COM端口号  
可以根据电脑环境变更COM端口号。  
打开Yamatake USB Loader Comm. Port (COMx)的属性，请从[端口设置]选项卡选择[高级(A)...]。  
可在COM端口号的设定项目中进行任意变更。



- 5 确认版本  
可以打开Yamatake USB Loader Comm. Port (COMx)的属性，从驱动程序选项卡确认驱动程序的版本。



## 关于SLP-C1F以外的使用

安装本驱动程序后，本公司提供的智能编程软件包的USB下载电缆自动选择功能可能会无法运行。  
这种情况下，请从设备管理器中确认COM端口号并手动设置。

**azbil**

阿自倍尔株式会社

Advanced Automation Company

本资料所记内容如有变更恕不另行通知